Tablet-tietokone

Käyttöopas

TF600T

ASUS on sitoutunut kehittämään ja valmistamaan ympäristöystävällisiä tuotteita sekä pakkauksia varjellakseen asiakkaidensa terveyttä sekä minimoidakseen tuotteidensa ympäristövaikutukset. Käyttöoppaan sivumäärän vähentäminen puolestaan edesauttaa hiilipäästöjen vähentämisessä.

Tutustu yksityiskohtaiseen, tablet-tietokoneen toimitukseen kuuluvaan käyttöoppaaseen ja asiaankuuluviin tietoihin tai siirry ASUS-tukisivustolle osoitteessa: http://support.asus.com/.

FI7510
Marraskuu 2012

Tekijänoikeustiedot

Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa tai millään tavalla, lukuun ottamatta dokumentaatiota, jonka ostaja on säilyttänyt varmistustarkoituksessa, ilman ASUSTeK COMPUTER INC:n ("ASUS") erikseen myöntämää, kirjallista lupaa.

ASUS TARJOAA TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI AINOASTAAN EPÄSUORAT TAKUUT TAI KAUPATTAVUUSEDELLYTYKSET TAI SOVELTUVUUS TIETTYYN KÄYTTÖÖN. ASUS, SEN JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN MENETYKSET, HYÖDYN TAI DATAN MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET YMS.), VAIKKA ASUS:LLE OLISI ILMOITETTU, ETTÄ TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN TAI TUOTTEEN VIAT TAI VIRHEET SAATTAVAT AIHEUTTAA KYSEISIÄ VAHINKOJA.

Tässä käyttöoppaassa mainitut tuotteet ja yritysnimet saattavat olla yritystensä rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään ainoastaan omistajan avuksi tunnistamiseen tai selittämiseen ilman loukkaustarkoitusta.

TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA ESITELLYT TEKNISET TIEDOT JA INFORMAATIO ON TUOTETTU AINOASTAAN INFORMAATIOKÄYTTÖÖN, JA NE VOIVAT MUUTTUA MILLOIN TAHANSA ILMAN ENNAKKOVAROITUSTA, JOTEN NE EIVÄT OLE ASUS:N SITOUMUKSIA. ASUS EI OTA MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA KÄYTTÖOPPAASSA MAHDOLLISESTI ESIINTYVISTÄ VIRHEISTÄ, MUKAAN LUKIEN SIINÄ KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMISTOT.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidätetään.

Vastuurajoitus

Joissain tapauksissa voit olla oikeutettu saamaan korvauksia ASUSilta ASUSin tai muun vastuullisen osapuolen virheen vuoksi. Sellaisessa tapauksessa, syistä riippumatta, jossa olet oikeutettu hakemaan vahingonkorvauksia ASUSilta, ASUS on vastuussa ainoastaan ruumiillisista vahingoista (mukaan lukien kuolema) sekä kiinteälle omaisuudelle ja henkilökohtaiselle reaaliomaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai mistä tahansa muista todellisista ja suorista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tässä takuuasiakirjassa mainittujen juridisten velvollisuuksien laiminlyönnistä tai puutteellisuudesta, mukaan lukien kunkin tuotteen luettelonmukainen sopimushinta.

ASUS on vastuussa tai hyvittää ainoastaan menetykset, vahingot tai korvausvaatimukset, jotka johtuvat tässä takuuasiakirjassa mainituista rikkomuksista tai oikeudenloukkauksista.

Rajoitus koskee myös ASUSin hankkijoita ja jälleenmyyjää. Se on ASUSin, sen hankkijoiden ja jälleenmyyjäsi yhteinen enimmäisvastuu.

ASUS EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SEURAAVISTA: (1) KOLMANNEN OSAPUOLEN KORVAUSVAATIMUKSET SINULLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA; (2) TALLENTEIDESI TAI DATASI KATOAMINEN TAI VAHINGOITTUMINEN; TAI (3) ERITYISET, SATUNNAISET TAI EPÄSUORAT VAHINGOT TAI TALOUDELLISET VÄLILLISET VAHINGOT (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT TAI SÄÄSTÖT), VAIKKA ASUS, SEN HANKKIJAT TAI JÄLLEENMYYJÄT OLISIVAT MAHDOLLISUUDESTA TIETOISIA.

Huolto ja tuki

Käy monikielisillä Internet-sivuillamme osoitteessa **http://support.asus.com**

Sisällysluettelo

Tietoja tästä käyttöoppaasta 5
Tämän käyttöoppaan merkintätavat 6
Typografia 6
Pakkauksen sisältö 7
Turvallisuus- ja varotoimenpiteet 8
Tablet-tietokoneen käyttö 8
Kannettavan tietokoneen ylläpito 9

Luku 1: Laitteiston asetus
Tutustuminen tablet-tietokoneeseen 12
Näkymä edestä 12
Näkymä takaa 14

Luku 2: Tablet-tietokoneen käyttö
Tablet-tietokoneen asettaminen 18
Tablet-tietokoneen lataaminen 18
Tablet-tietokoneen käynnistäminen 19
Eleiden käyttö tablet-tietokoneella 20
Eleet 20
HDMI-yhteensopivan näytön liittäminen 22
USB-käyttöavaimen käyttö 23
Mobiilitelakan käyttö 24
Mobiilitelakkaan tutustuminen 24
Tablet-tietokoneen telakointi 27
Tablet-tietokoneen lataaminen mobiilitelakassa 28
Kosketuslevyn käyttö 29
Toimintonäppäimet 31
Windows® 8 -näppäimet 32
Tablet-tietokoneen poistaminen telakasta 33

Luku 3: Työskentely Windows® RT:lla

Käynnistäminen ensimmäistä kertaa 36

Windows® RT -lukitusnäyttö 36

Windows®-käyttöliittymä (UI) 37

Käynnistysnäyttö 37

Windows®-sovellukset 37

Työskentely Windows®-sovelluksilla 38

Sovellusten mukauttaminen 38

Charms bar 39

Charms bar -palkin käynnistäminen 39

Charms bar -palkin sisällä 40

Snap-ominaisuus 41

Snap-toiminnon käyttö 41

Internet-yhteyden muodostaminen 43

Wi-Fi-yhteyden ottaminen käyttöön 43

Lentokonetila 43

Lentokonetilan kytkeminen päälle tai pois 43

Internet Explorer 10 44

IE10:n käyttö 44

Kaiken poistaminen ja Windowsin asentaminen uudelleen 46

Tablet-tietokoneen sammuttaminen 47

Tablet-tietokoneen asettaminen lepotilaan 47

Luku 4: ASUS-sovellukset

ASUS-sovellukset 50

My Library (Oma kirjasto) 50

MyDictionary (Oma sanakirja) 54

ASUS Webstorage 55

ASUS @vibe 67

SuperNote 69

Liitteet 73

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Tämä käyttöopas tarjoaa tietoja Tablet-tietokoneesi laitteiston ja ohjelmiston ominaisuuksista järjestettyinä lukuihin seuraavasti:

Luku 1: Laitteiston asetus

Tässä luvussa kuvataan yksityiskohtaisesti Tablet-tietokoneesi komponentit.

Luku 2: Tablet-tietokoneen käyttö

Tässä luvussa näytetään, kuinka Tablet-tietokoneen eri osia käytetään.

Luku 3: Työskentely Windows® RT:lla

Tässä luvussa annetaan yleiskatsaus Windows® RT:n käytöstä Tablet-tietokoneessa.

Luku 4: ASUS-sovellukset

Tässä luvussa kuvataan Tablet-tietokoneeseen valmiiksi asennetut ASUS-sovellukset.

Liitteet

Tämä osa sisältää Tablet-tietokoneen huomautukset ja turvallisuusilmoitukset.

Tämän käyttöoppaan merkintätavat

Tämän käyttöoppaan tärkeiden tietojen korostamiseksi osa tekstistä on esitetty seuraavasti:

TÄRKEÄÄ! Tämä viesti sisältää tärkeää tietoa, jota tulee noudattaa tehtävän suorittamiseksi.

HUOMAUTUS: Tämä viesti sisältää lisätietoja ja vihjeitä, jotka helpottavat tehtävien suorittamista.

VAROITUS! Tämä viesti sisältää tärkeitä tietoja, joita tulee noudattaa turvallisuuden ylläpitämiseksi tiettyjä tehtäviä suoritettaessa tai Tablet-tietokoneesi tietojen ja komponenttien vahingoittumisen estämiseksi.

Typografia

Lihavoitu = Ilmaisee valikon tai kohteen, joka on valittava.

Lihavoitu + *Kursivoitu* = **Tämä ilmaisee käyttöoppaan osat, joista voit katsoa** lisätietoja.

Pakkauksen sisältö

HUOMAUTUS:

- Jos jokin nimike puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys jälleenmyyjään.
- Sisältö voi vaihdella maittain tai alueittain.

Tablet-tietokone

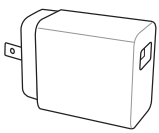

USB-laturi

Kabel Dock USB

Tekninen dokumentaatio ja takuukortti

USB-käyttöavain

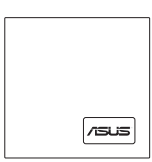

Puhdistusliina

Turvallisuus- ja varotoimenpiteet

Tablet-tietokoneen käyttö

Tätä tablet-tietokonetta tulisi käyttää vain ympäristössä, jonka lämpötila on välillä 0 °C - 35 °C.

Katso käyttöoppaasta tablet-tietokoneen luokitusmerkintä ja varmista, että verkkolaite on tämän luokituksen mukainen.

Älä jätä tablet-tietokonetta liitetyksi virtalähteeseen, kun se on täysin latautunut. Tablet-tietokonetta ei ole suunniteltu jätettäväksi liitetyksi virtalähteeseen pidemmäksi ajaksi.

Älä käytä vahingoittuneita virtajohtoja, lisälaitteita tai muita lisävarusteita.

Varmista virran ollessa PÄÄLLÄ, ettet käytä tai peitä tablet-tietokonetta millään materiaalilla, joka voi vähentää ilmankiertoa.

Älä aseta tablet-tietokonetta epätasaiselle tai epävakaalle työtasolle.

Voit viedä tablet-tietokoneen lentoaseman läpivalaisulaitteiden läpi (käytetään matkatavarahihnoilla olevien kohteiden tutkimiseen), mutta älä altista sitä magneettisille tunnistimille ja sauvoille.

Ota yhteys lentoyhtiöön saadaksesi lisätietoja asiaan liittyvistä käytettävistä lennonsisäisistä palveluista ja rajoituksista, joita on noudatettava käytettäessä tablet-tietokonetta lennon aikana.

Kannettavan tietokoneen ylläpito

Irrota virtajohto ja poista akkupakkaus ennen Tablet-tietokoneen puhdistusta. Käytä puhdasta selluloosasientä tai säämiskää, jota on kostutettu hankaamattomalla pesuaineliuoksella ja muutamalla pisaralla lämmintä vettä. Poista kannettavaan tietokoneeseen mahdollisesti jäänyt kosteus kuivalla liinalla.

Älä käytä vahvoja liuottimia, kuten tinneriä, bentseeniä tai muita kemikaaleja **Tablet-tietokoneen pinnalla tai sen lähellä.**

Älä aseta esineitä **Tablet-tietokoneen päälle.**

Älä altista **Tablet-tietokonetta vahvoille magneetti- tai** sähkökentille.

Älä altista **Tablet-tietokonetta nesteille, sateelle tai kosteudelle** tai käytä niiden lähellä.

Älä altista **Tablet-tietokonetta pölyisille ympäristöille.**

Älä käytä **Tablet-tietokonetta lähellä kaasuvuotoja.**

Luku 1:
Laitteiston asetus

Tutustuminen tablet-tietokoneeseen

Näkymä edestä

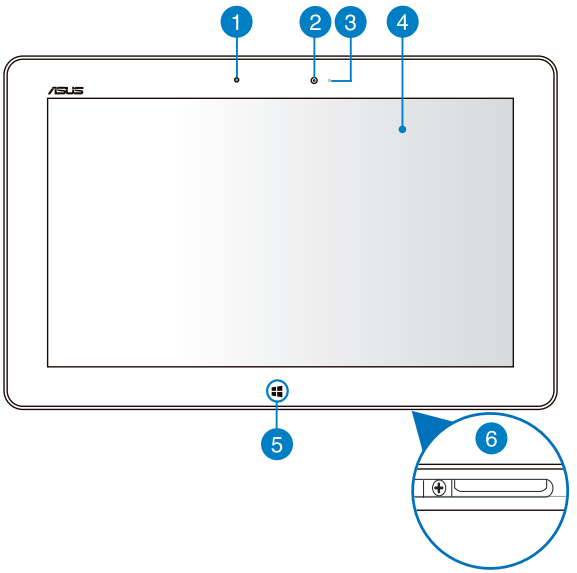

1 Ympäröivän valon tunnistin

Ympäröivän valon tunnistin tunnistaa ympäröivän valon määrän. Se sallii järjestelmän säätää näytön kirkkautta ympäröivän valaistuksen mukaan.

2 Etukamera

Voit ottaa tällä tablet-tietokoneneen sisäisellä 2 megapikselin kameralla kuvia tai nauhoittaa videota.

3 Kameran merkkivalo

Kameran merkkivalo syttyy, kun sisäinen kamera otetaan käyttöön.

4 Kosketusnäyttöpaneeli

Kosketusnäyttöpaneeli mahdollistaa tablet-tietokoneen käytön kosketuseleillä.

5 Windows® 8 -kosketuspainike

Kosketa tätä painiketta siirtyäksesi takaisin Start -käynnistysnäyttöön. Jos olet jo Start -käynnistysnäytössä, kosketa tätä painiketta palataksesi viimeksi avaamaasi sovellukseen.

6 Telakointiportti

Lataa akku telakkaportilla tai liitä tablet-tietokone verkkovirtaan. Tähän porttiin voi myös liittää toimitukseen kuuluvan USB-adapterin USB 2.0 -yhteyttä varten.

Jos ostit valinnaisen mobiilitelakan, voit liittää sen telakkaporttiin tukemaan näppäimistöä, kosketuslevyä ja USB 2.0 -porttitoimintoja.

Näkymä takaa

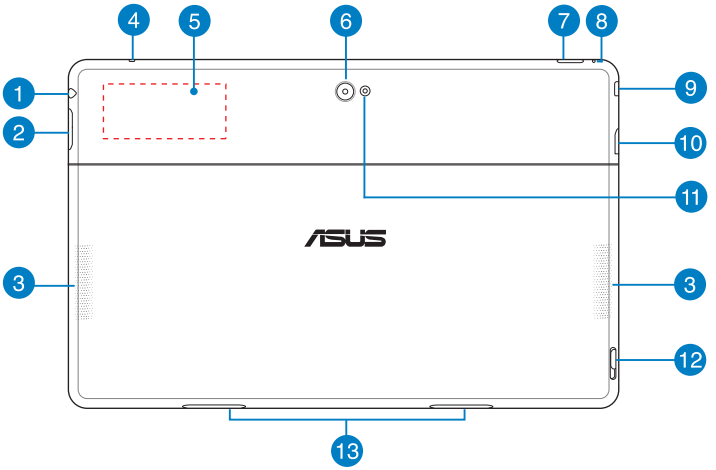

1 Kuulokelähtö/mikrofonitulo-yhdistelmäliitäntäportti

Tämä portti mahdollistaa tablet-tietokoneen audiolähtösignaalin vahvistamisen kaiuttimiin tai kuulokkeisiin. Voit käyttää tätä porttia myös ulkoisen mikrofonin liittämiseen tablet-tietokoneeseen.

2 Äänenvoimakkuuspainike

Paina tätä painiketta lisätäksesi tai vähentääksesi äänenvoimakkuutta.

3 Audiokaiuttimet

Tämä tablet-tietokone on varustettu korkealaatuisilla sisäänrakennetuilla stereokaiuttimilla.

4 Mikrofoni

Sisäistä mikrofonia voi käyttää videokokouksissa, äänisaneluun tai yksinkertaiseen audiotallennukseen.

5 Sisäinen Near Field Communication (NFC, Near Field Communication) -tunniste

Sisäinen NFC-tunniste sallii jakaa mukavasti yhteystietoja, kuvia, videoita, käyntikortteja ja muita tiedostoja. NFC-tunnistetta käytetään asettamalla tablet-tietokoneen NFC-tunniste lähelle toista NFC-laitetta.

6 Takakamera

Voit ottaa tällä tablet-tietokoneen sisäisellä 8 megapikselin kameralla teräväpiirtokuvia tai nauhoittaa teräväpiirtovideota.

7 Virtapainike

Kytke tablet-tietokone päälle, -lepotilaan tai unitilaan painamalla virtapainiketta ja herätä se lepo- tai unitilasta.

Pidä virtapainiketta painettuna noin kahdeksan (8) sekuntia pakottaaksesi tablet-tietokoneen sammutuksen, jos laite lakkaa vastaamasta.

Akun varaustilan merkkivalo

Tämä virtapainikkeessa sijaitseva kaksivärinen LED-merkkivalo näyttää visuaalisesti akun varaustilan:

Väri	Tila
Valkoinen	Täysin latautunut.
Oranssi	Lataustila.
Himmeä	Verkkolaitetta ei ole liitetty tablet-tietokoneeseen.

8 Reikä manuaalista nollausta varten

Jos järjestelmä lakkaa vastaamasta, käynnistä tablet-tietokone uudelleen pistämällä suoristetulla paperiliittimellä reikään.

VAROITUS! Järjestelmän pakotettu uudelleenkäynnistys voi johtaa tietojen menetykseen. On vahvasti suositeltavaa varmuuskopioida tärkeät tiedot säännöllisesti.

9 Mikro-HDMI-portti

Tämä portti on tarkoitettu mikro-High-Definition Multimedia Interface (HDMI) -liitännälle ja se on HDCP-yhteensopiva HD DVD:n, Blu-rayn ja muiden sisältösuojattujen medioiden kanssa.

10 Micro SD -korttipaikka

Tässä VivoTabissa on lisäksi sisäinen muistikortinlukijapaikka, joka tukee microSD-, microSDHC- ja microSDXC-korttimuotoja.

11 Kameran LED-salama

Käytä LED-salamaa, kun otat kuvia tai nauhoitat videota huonoissa valaistusolosuhteissa.

Voit asettaa LED-salaman mihin tahansa seuraavista asetuksista:

Asetus	Kuvaus
AUTO (AUTOMAATTINEN)	Järjestelmä käyttää kuvia otettaessa automaattisesti LED-salamaa valaistusolosuhteiden mukaan.
ON (PÄÄLLÄ)	Järjestelmä käyttää kuvia otettaessa jatkuvasti LED-salamaa kaikissa valaistusolosuhteissa.
TORCH (VALAISIN)	Järjestelmä käyttää valokuvia otettaessa tai videota nauhoittaessa LED-salamaa jatkuvana valaistuslaitteena tai valaisimena.
OFF (POIS)	Järjestelmä ottaa LED-salaman pois käytöstä.

12 Mobiilitelakan salpa

Siirrä salpa alas irrottaaksesi tablet-tietokoneen mobiilitelakasta.

13 Saranan reiät

Kohdista ja aseta salpakoukut näihin reikiin kiinnittääksesi tablet-tietokoneen lujasti telakkaan.

Luku 2:
Tablet-tietokoneen käyttö

Tablet-tietokoneen asettaminen

Tablet-tietokoneen lataaminen

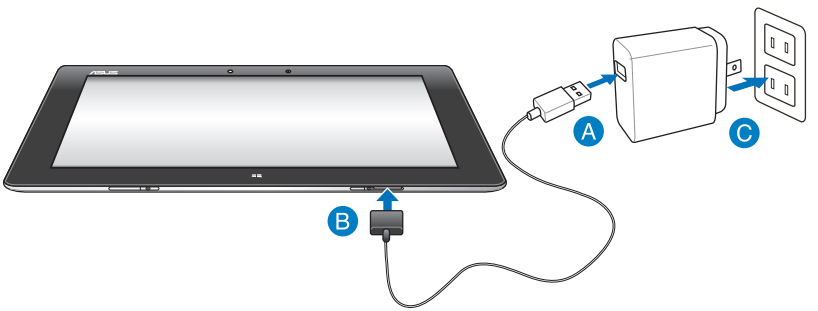

Tablet-tietokoneneen lataaminen:

A Liitä USB-telakkakaapeli virtalähteeseen.

B Liitä 36-nastainen liitin tablet-tietokoneeseen.

C Liitä verkkolaite sähköpistorasiaan.

TÄRKEÄÄ!

- Käytä ainoastaan toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta ja USB-telakointikaapelia tablet-tietokoneen lataamiseen. Muun verkkolaitteen käyttö voi vahingoittaa tablet-tietokonenetta.
- Varmista, että 36-nastainen liitin on liitetty kokonaan tablet-tietokoneeseen.
- Varmista, että liität verkkolaitteen pistorasiaan, jossa on oikea ottojännite. Tämän sovittimen antojännite on 5 V:n tasavirta, 2 A.
- Kun käytät VivoTabia verkkolaitteella, maadoitetun pistorasian tulee olla lähellä laitetta ja helposti tavoitettavissa.
- Lataa tablet-tietokonetta ensimmäisellä kerralla kahdeksan (8) tuntia akkutilassa.

Tablet-tietokoneen käynnistäminen

Tablet-tietokoneen käynnistäminen:
Paina virtapainiketta.

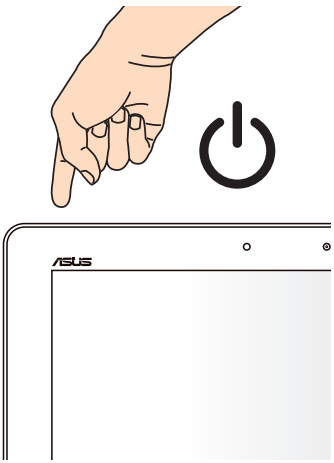

Eleiden käyttö tablet-tietokoneella

Eleet mahdollistavat tablet-tietokoneen ohjelmien käynnistämisen ja asetusten käytön. Toimintoja voi aktivoida käsieleillä tablet-tietokoneen näyttöpaneelilla.

Eleet

Vasemman reunan pyyhkäisy

Pyyhkäise näytön vasemmasta reunasta sekoittaaksesi käynnissä olevia sovelluksia.

Oikea reunan pyyhkäisy

Pyyhkäise näytön oikeasta reunasta käynnistääksesi Charms bar -palkin.

Yläreunan pyyhkäisy

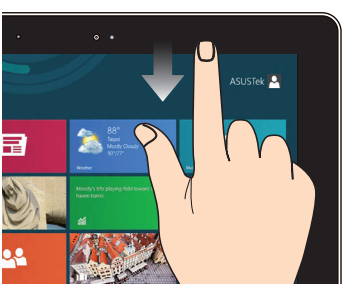

- Pyyhkäise Käynnistysnäytön yläreunasta näyttääksesi Kaikki sovellukset -palkin.
- Pyyhkäise käynnissä olevassa sovelluksessa näytön yläreunasta näyttääksesi sen valikon.

Sormen liu'utus

Liu'uta sormeasi vierittääksesi ylös ja alas ja liu'uta sormeasi panoroidaksesi näytössä vasemmalle ja oikealle.

Loitonna

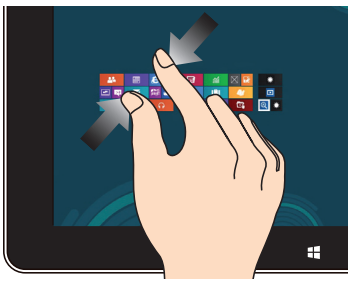

Tuo yhteen kaksi sormea kosketusnäytöllä.

Lähennä

Levitä kahta sormea erilleen kosketusnäytöllä.

Napauta ja pidä painettuna

- Voit siirtää sovellusta napauttamalla ja pitämällä sovellusruutua painettuna ja vetämällä sen uuteen sijaintiin.
- Voit sulkea sovelluksen napauttamalla ja pitämällä käynnissä olevan sovelluksen yläosaa painettuna ja vetämällä sen näytön alaosaan sammuttaaksesi sen.

Napauta/Kaksoisnapauta

- Käynnistä sovellus napauttamalla sitä.
- Käynnistä sovellus kaksoisnapauttamalla sitä työpöytätilassa.

HDMI-yhteensopivan näytön liittäminen

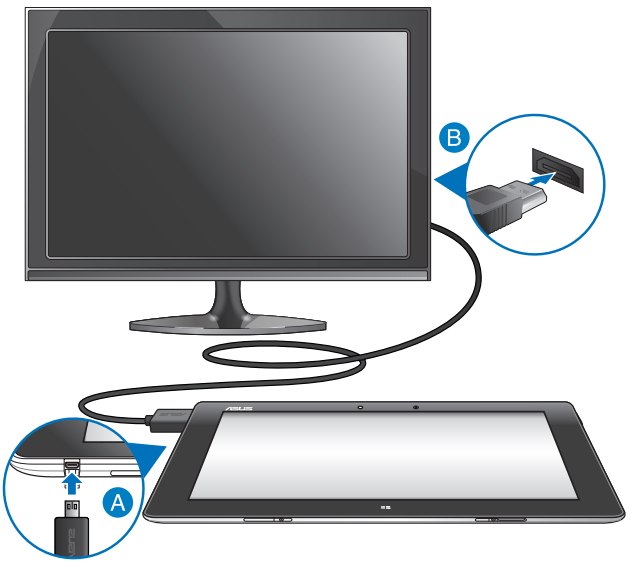

HDMI-yhteensopivan näytön liittäminen:

A Liitä micro-HDMI-liitin tablet-tietokoneen micro-HDMI-porttiin.

B Liitä HDMI-kaapeli HDMI-yhteensopivan näytön HDMI-porttiin.

USB-käyttöavaimen käyttö

USB-käyttöavain mahdollistaa USB-laitteen liittämisen tablet-tietokoneeseen. Kun toimitukseen kuuluva USB-käyttöavain on liitetty, voit liittää ja käyttää flash-asemien tai ulkoisten kiintolevyjen sisältöjä, liittää ulkoisen USB-kaiuttimen, käyttää hiirtä tai näppäimistöä tai muita USB-laitteita.

USB-käyttöavaimen käyttö:

A. Liitä toimitukseen kuuluvan USB-käyttöavaimen liitin tablet-tietokoneen telakan porttiin.

B. Liitä USB-laite USB-käyttöavaimen USB-porttiin.

TÄRKEÄÄ! Varmista, että 36-nastainen USB-käyttöavain on liitetty kokonaan tablet-tietokoneeseen.

Mobiilitelakan käyttö

Mobiilitelakkaan tutustuminen

Näkymä päältä

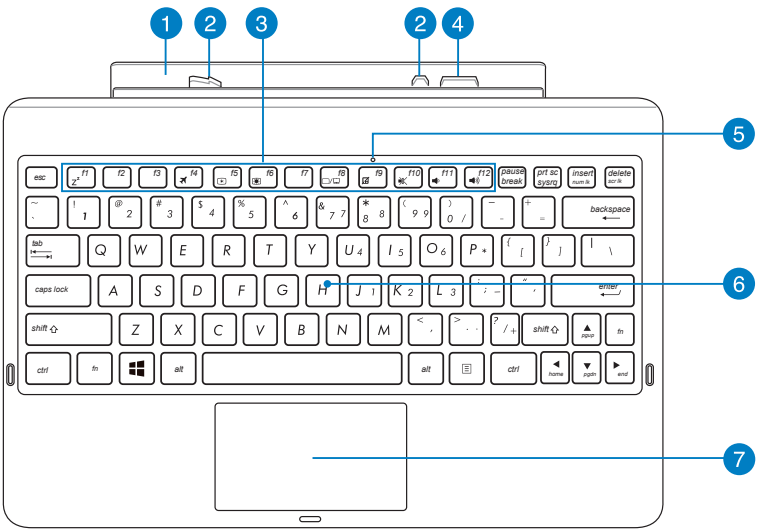

1 Sarana

Sarana mahdollistaa tablet-tietokoneen liittämisen mobiilitelakkaan.

2 Salpakoukut

Salpakoukut mahdollistavat tablet-tietokoneen liittämisen lujasti mobiilitelakkaan.

3 Toimintonäppäimet

Toimintonäppäimet mahdollistavat erilaisten tehtävien suorittamisen tablet-tietokoneella.

> **HUOMAUTUS:** Katso lisätietoja osasta **Toimintonäppäimet**.

4 Telakkaliitäntä

Telakkaliitin liittää tablet-tietokoneen mobiilitelakkaan muuntaen tablet-tietokoneen perinteiseksi kannettavaksi. Telakkaan liitettynä voit käyttää QWERTY-näppäimistöä, USB 2.0 -liitettävyyttä ja pidentää akkukestoa jopa kuuteentoista (16) tuntiin.

5 Kosketuslevyn merkkivalo

Tämä merkkivalo syttyy, kun otat mobiilitelakan kosketuslevyn pois käytöstä.

6 Näppäimistö

Näppäimistössä on täysikokoiset QWERTY-näppäimet, joiden painallussyvyys on mukava näppäiltäessä. Se mahdollistaa myös toimintonäppäinten käytön, joilla voi käyttää nopeasti Windowsia ja ohjata muita multimediatoimintoja.

HUOMAUTUS: Näppäimistö vaihtelee alueittain.

7 Kosketuslevy

Kosketuslevy mahdollistaa monikosketuseleillä navigoinnin näytöllä tarjoten intuitiivisen käyttäjäkokemuksen. Se myös simuloi tavallisen hiiren toimintoja.

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja osasta ***Kosketuslevyn käyttö***.

Näkymä vasemmalta

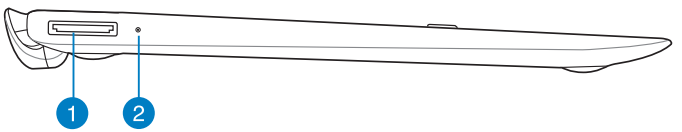

Näkymä oikealta

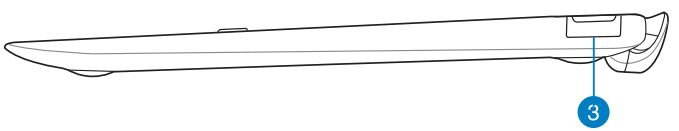

1 **USB-telakointiportti**

Liitä USB-telakkakaapeli tähän porttiin syöttääksesi virtaa mobiilitelakkaan ja ladataksesi sisäisen akun.

2 **Akun varaustilan merkkivalo**

Tämä kaksivärinen LED-merkkivalo ilmaisee visuaalisesti akun varaustilan.

Katso lisätietoja alla olevasta taulukosta:

Väri	Tila
Valkoinen	Täysin latautunut.
Oranssi	Lataustila.
Himmeä	Verkkolaitetta ei ole liitetty mobiilitelakkaan.

3 **USB 2.0 -portti**

USB (Universal Serial Bus) -portti on yhteensopiva USB 2.0- ja USB 1.1-laitteiden, kuten näppäimistöt, osoitinlaitteet, flash-levyasemat, ulkoiset kiintolevyt, kaiuttimet, kamerat ja tulostimet, kanssa.

Tablet-tietokoneen telakointi

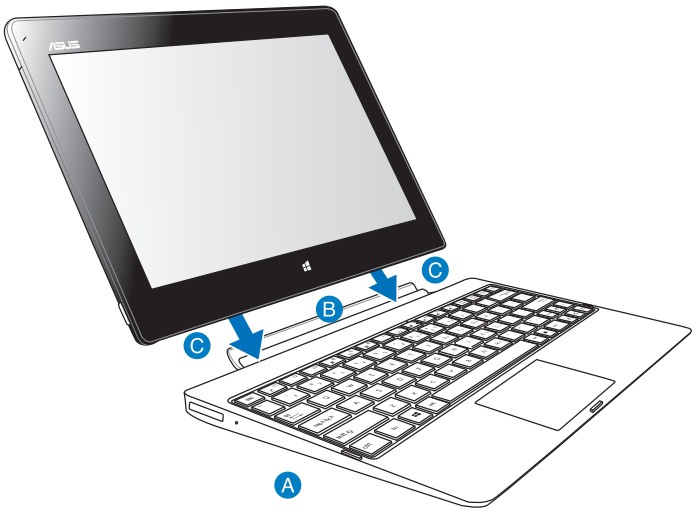

Tablet-tietokoneen telakointi:

A Aseta mobiilitelakka tasaiselle ja vakaalle alustalle.

B Kohdista tablet-tietokoneen mobiilitelakan kanssa.

C Aseta tablet-tietokone lujasti saranaan. Tablet-tietokone ilmaisee värisemällä, että se on kiinnitetty lujasti telakkaan.

TÄRKEÄÄ! Pidä aina koko kokoonpanoa kiinni pohjasta, kun tablet-tietokone on liitetty mobiilitelakkaan.

Tablet-tietokoneen lataaminen mobiilitelakassa

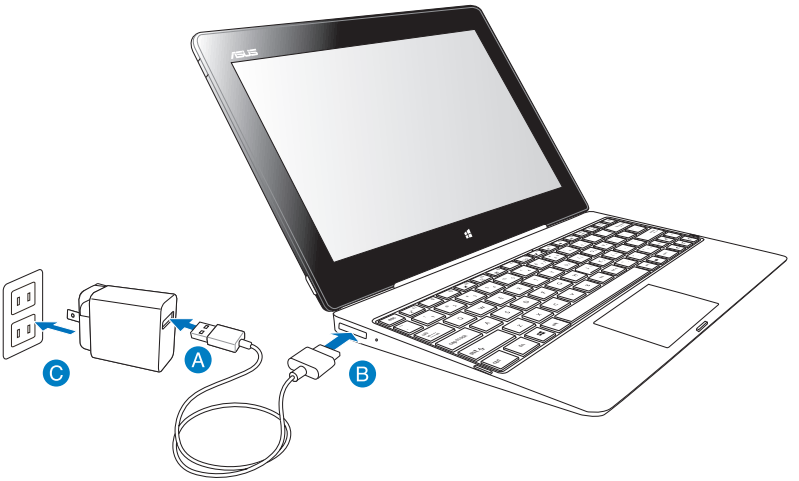

Tablet-tietokoneen lataaminen mobiilitelakassa:

A Liitä USB-telakkakaapeli virtalähteeseen.

B Liitä 36-nastainen liitin telakkaporttiin.

C Liitä verkkolaite sähköpistorasiaan.

TÄRKEÄÄ!

- **Käytä ainoastaan tablet-tietokoneen verkkolaitetta (TF600T-sarja) ja USB-**telakkakaapelia tablet-tietokonekokoonpanon lataamiseen, tai kun lataat vain mobiilitelakkaa. Muun verkkolaitteen käyttö voi vahingoittaa näitä laitteita.
- Varmista, että 36-nastainen USB-liitin on kokonaan liitetty mobiilitelakkaan.
- Varmista, että liität verkkolaitteen pistorasiaan, jossa on oikea ottojännite. Tämän sovittimen antojännite on 5 V:n tasavirta, 2 A.
- Kun käytät tablet-tietokone-kokoonpanoa verkkolaitetilassa, maadoitetun pistorasian tulee olla lähellä laitetta ja helposti tavoitettavissa.
- **Lataa mobiilitelakkaa ensimmäisellä kerralla ennen käyttöä kahdeksan (8) tuntia.**

Kosketuslevyn käyttö

Yhden sormen eleet

Liu'uta sormella

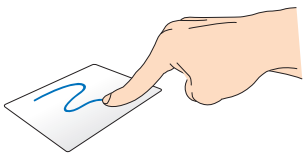

Siirrä sormeasi kosketuslevyn poikki siirtääksesi osoitinta.

Napauta/Kaksoisnapauta

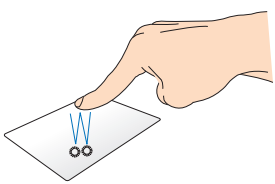

- Napauta Start -käynnistysnäytössä sovellusta käynnistääksesi sen.
- Kaksoisnapsauta työpöytätilassa kohdetta käynnistääksesi sen.

Vedä ja pudota

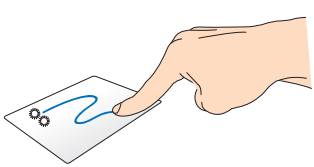

Kaksoisnapauta kohdetta ja liu'uta sitten samaa sormea nostamatta sitä kosketuslevystä. Pudota kohde uuteen sijaintiin nostamalla sormesi kosketuslevyltä.

Kahden sormen eleet

Kahden sormen vieritys (ylös/alas)

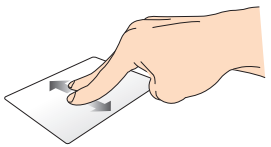

Liu'uta kahta sormea vierittääksesi ylös tai alas.

Kahden sormen vieritys (vasemmalle/oikealle)

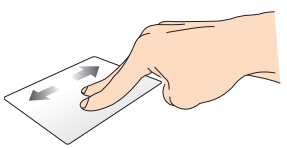

Liu'uta kahta sormea vierittääksesi vasemmalle tai oikealle.

Vedä ja pudota

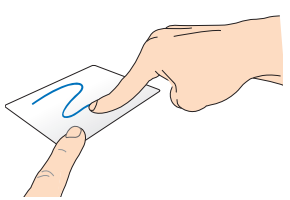

Valitse kohde ja pidä sitten vasenta napsautuspainiketta painettuna. Liu'uta kahdella sormella kosketuslevyllä vetääksesi ja pudottaaksesi kohteen uuteen sijaintiin.

Toimintonäppäimet

Tablet-tietokoneen mobiilitelakan toimintonäppäimillä voi käynnistää toimintoja Start -käynnistysnäytössä ja Windows® RT:n Työpöytä-tilasssa.

HUOMAUTUS: Mobiilitelakan näppäimistön asettelu vaihtelee maittain ja alueittain, mutta niiden toiminnot pysyvät samoina.

Asettaa tablet-tietokone Lepotilaan.

Kytkee **Lentokonetilan** päälle tai pois.

HUOMAUTUS: Käyttöön otettuna **Lentokonetila** ottaa kaikki langattomat yhteydet pois käytöstä.

Vähentää näytön kirkkautta.

Lisää näytön kirkkautta.

Aktivoi toiset näyttöasetukset.

HUOMAUTUS: Varmista, että toinen näyttö on liitetty tablet-tietokoneeseen.

Ottaa kosketuslevyn käyttöön tai pois käytöstä.

HUOMAUTUS: Merkkivalo tämän näppäimen yläpuolella syttyy, kun otat kosketuslevyn pois käytöstä.

Kytkee kaiuttimen päälle tai pois päältä.



Säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta alas.

Säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta ylös.

Windows® 8 -näppäimet

Näitä mobiilitelakan kahta erikois-Windows®-näppäintä käytetään seuraavasti:

Paina tätä painiketta siirtyäksesi takaisin Start -käynnistysnäyttöön. Jos olet jo Start -käynnistysnäytössä, paina tätä painiketta palataksesi viimeksi avaamaasi sovellukseen.

- Valitse Start -käynnistysnäytössä sovellus ja paina tätä näppäintä käynnistääksesi Asetukset-palkin.

  HUOMAUTUS: Valitse sovellus nuolinäppäimillä.

- Paina Työpöytä-tilassa tätä näppäintä simuloidaksesi hiiren oikean painikkeen napsautustoimintoa.

Tablet-tietokoneen poistaminen telakasta

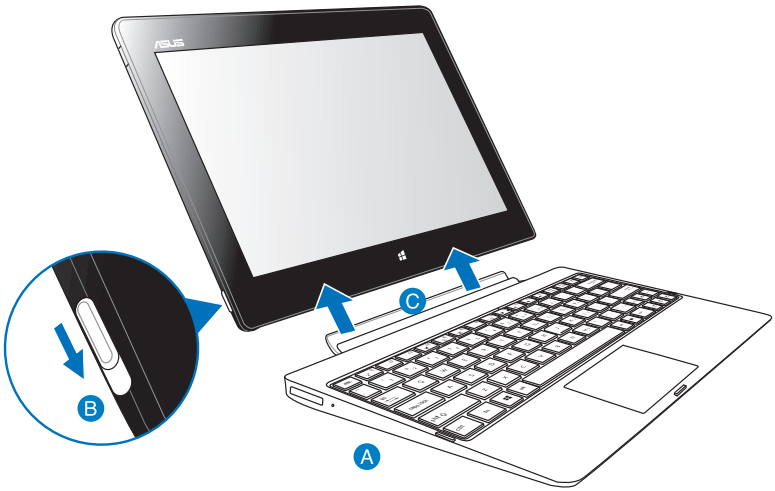

Tablet-tietokoneen poistaminen telakasta:

A Aseta koko kokoonpano tasaiselle ja vakaalle alustalle.

B Siirrä salpa alas vapauttaaksesi tablet-tietokoneen mobiilitelakasta.

C Nosta tablet-tietokonetta irrottaaksesi sen mobiilitelakasta.

Luku 3:
Työskentely Windows® RT:lla

Käynnistäminen ensimmäistä kertaa

Kun käynnistät tablet-tietokoneen ensimmäistä kertaa, näkyviin tulee sarja näyttöjä opastamaan sinua Windows® RT -käyttöjärjestelmän perusasetusten määrittämisessä.

Käynnistäminen ensimmäistä kertaa:

1. Käynnistä tablet-tietokone.
2. Lue käyttöoikeusehdot huolellisesti. Valitse **Hyväksyn Windowsin käyttöoikeusehdot** -valintaruutu ja napauta **Hyväksyn**.
3. Toimi näytön ohjeiden mukaisesti määrittäessäsi seuraavat peruskohteet:
   - Mukauttaminen
   - Asetukset
4. Kun olet suorittanut perusmääritykset, Windows® RT -video-opetusohjelma tulee näkyviin. Katso tämä opetusohjelma oppiaksesi lisää Windows® RT:n toiminnallisuudesta.
5. Kirjaudu sisään käyttäjätilillesi siirtyäksesi Käynnistysnäyttöön.

Windows® RT -lukitusnäyttö

Kun tablet-tietokone siirtyy Windows® RT -käyttöjärjestelmään, tai kun se on lepo- tai unitilassa, Windows® RT -lukitusnäyttö voi tulla näkyviin. Pyyhkäise ylös lukitusnäyttöä siirtyäksesi Käynnistysnäyttöön.

Windows®-käyttöliittymä (UI)

Windows® RT:ssa on vierekkäisiin ruutuihin perustuva käyttöjärjestelmä (UI), joka mahdollistaa Windows®-sovellusten järjestelyn ja helpon käytön Käynnistysnäytöstä. Se sisältää seuraavat ominaisuudet, joita voit käyttää työskennellessäsi tablet-tietokoneella.

Käynnistysnäyttö

Käynnistysnäyttö tulee näkyviin, kun kirjautuminen käyttäjätilille on onnistunut. Se auttaa organisoimaan kaikki tarvitsemasi ohjelmat ja sovellukset yhteen paikkaan.

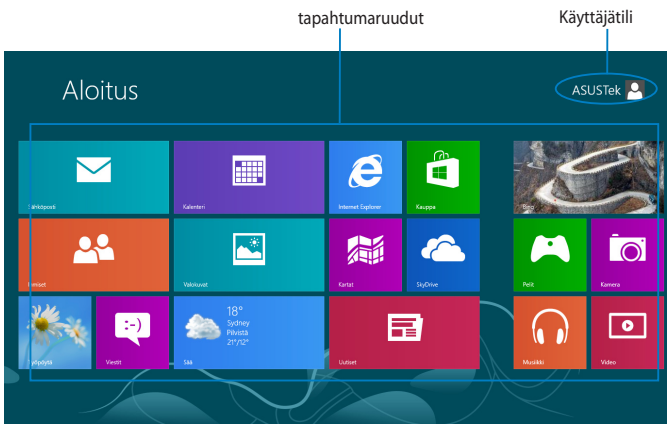

Windows®-sovellukset

Tätä sovellusryhmää voi mukauttaa tarjoamaan yhden pysähdyksen keskittimen työn ja vapaa-ajan välillä tablet-tietokoneessa. Kukin niistä edustaa määrättyä toimintoa, jota voit käyttää ja jakaa verkkoyhteyksillä.

HUOMAUTUS: Jotkut sovellukset vaativat Microsoft-tilille kirjautumisen ennen kuin ne voi käynnistää kokonaan.

Työskentely Windows®-sovelluksilla

Sovellusten mukauttaminen

Voit muuttaa sovellusten kokoa Käynnistysnäytössä tai irrottaa ne siitä.

Sovellusten koon muuttaminen

Sovellusruudun koon muuttaminen:

1. Pyyhkäise sovellusruutua alas valitaksesi ja käynnistääksesi Asetukset-palkin.
2. Napauta

pienentääksesi sovellusruutua tai napauta

suurentaaksesi sitä.

Sovellusten irrottaminen

Sovelluksen irrottaminen:

1. Pyyhkäise sovellusruutua alas valitaksesi ja käynnistääksesi Asetukset-palkin.
2. Napauta

irrottaaksesi sovelluksen.

Pääsy kaikkiin sovelluksiin

Sovellukset-näytön käynnistäminen

Kaikkien sovellusten näyttäminen:

1. Pyyhkäise näytön ylä- tai alareunasta käynnistääksesi **Kaikki sovellukset** -palkkiin.
2. Napauta

näyttääksesi kaikki tablet-tietokoneellesi asennetut sovellukset.

Uusien sovellusten kiinnittäminen Käynnistysnäytölle

Sovelluksen kiinnittäminen:

1. Pyyhkäise Sovellukset-näytössä sovellusta alas valitaksesi ja käynnistääksesi Asetukset-palkin.
2. Napauta

kiinnittääksesi valitun sovelluksen Käynnistysnäyttöön.

Charms bar

Charms bar on työkalupalkki, jonka voi aktivoida näytön oikealle puolelle. Se koostuu useista työkaluista, joilla voit jakaa sovelluksia, ja jotka tarjoavat nopean pääsyn mukauttamaan tablet-tietokoneen asetuksia.

Charms bar

Charms bar -palkin käynnistäminen

> **HUOMAUTUS:** Esiin kutsuttuna Charms bar koostuu aluksi sarjasta valkoisia kuvakkeita. Yllä olevassa kuvassa näkyy, miltä Charms bar näyttää, kun se on aktivoitu.

Käynnistä Charms bar -palkki pyyhkäisemällä näytön oikeasta reunasta.

Jos käytät tablet-tietokonetta ASUS-mobiilitelakalla (valinnainen), siirrä hiiren kohdistin näytön oikeaan ylä- tai alakulmaan tai paina ⊞ + C.

Charms bar -palkin sisällä

Hae

Tämä työkalu mahdollistaa tiedostojen, sovellusten tai ohjelmien etsimisen tablet-tietokoneesta.

Jaa

Tämä työkalu mahdollistaa sovellusten jakamisen sosiaalisissa verkoissa tai sähköpostitse.

Aloitus

Tämä työkalu palauttaa näytön takaisin Käynnistysnäytöksi. Käynnistysnäytössä voit myös käyttää tätä aiemmin avattuun sovellukseen palaamiseen.

Laitteet

Tällä työkalulla voit käyttää ja jakaa tiedostoja tablet-tietokoneeseen liitetyistä laitteista, kuten ulkoisesta näytöstä tai tulostimesta.

Asetukset

Tällä työkalulla voit käyttää tablet-tietokoneesi tietokoneasetuksia.

HUOMAUTUS: Varmistaaksesi, että Windows® on päivittänyt myös mobiilitelakkasi (vaihtoehtoinen) viimeisimpään versioon, kiinnitä tablettisi mobiilitelakkaan, kun näet ilmoituksen Windows®-päivityksestä.

Snap-ominaisuus

Snap-ominaisuus näyttää kaksi sovellusta vierekkäin, mikä mahdollistaa työskentelyn tai vaihtamisen sovellusten välillä.

TÄRKEÄÄ! Varmista, että tablet-tietokoneesi näyttötarkkuudeksi on asetettu 1366 x 768 ennen kuin käytät Snap-ominaisuutta.

Snap-toiminnon käyttö

Voit aktivoida Snap-toiminnon tablet-tietokoneen kosketuslevyllä toimimalla seuraavasti:

1. Käynnistä sovellus, johon haluat käyttää Snap-toimintoa.
2. Napauta ja pidä painettuna sovelluksen ylintä osaa ja vedä sitä näytön oikealla puolelle niin, että Snap-palkki tulee näkyviin.
3. Käynnistä toinen sovellus.

Jos käytät tablet-tietokonetta ASUS-mobiilitelakalla (valinnainen), voit suorittaa jomman kumman seuraavista ohjesarjoista aktivoidaksesi Snap-toiminnon kosketuslevyllä tai näppäimistöllä.

Kosketuslevyn käyttö

Kosketuslevyn käyttö:

1. Käynnistä sovellus, johon haluat käyttää Snap-toimintoa.
2. Pidä hiiren kohdistinta näytön yläosan yllä.
3. Kun kohdistin muuttuu käsikuvakkeeksi, vedä ja pudota sovellus näyttöpaneelin vasemmalle tai oikealle puolelle.
4. Käynnistä toinen sovellus.

Näppäimistön käyttö

Näppäimistön käyttö:

1. Käynnistä sovellus, johon haluat käyttää Snap-toimintoa.
2. Paina + .
3. Käynnistä toinen sovellus.
4. Vaihda sovellusten välillä painamalla + .

Internet-yhteyden muodostaminen

Avaa sähköposteja, surffaa internetissä ja jaa sovelluksia sosiaalisissa verkoissa tablet-tietokoneen Wi-Fi-yhteydellä.

TÄRKEÄÄ! Kytke **Lentokonetila** pois päältä ottaaksesi Wi-Fin käyttöön.

Wi-Fi-yhteyden ottaminen käyttöön

Wi-Fi-yhteyden ottaminen käyttöön:

1. Käynnistä Charms bar.
2. Napauta

ja napauta sitten

.
3. Napauta valitaksesi tukiaseman käytettävissä olevien Wi-Fi-yhteyksien luettelosta ja napauta sitten **Yhdistä**.
4. Kun sinua kehotetaan antamaan salasana, näppäile salasana ja napauta **Seuraava**.
5. Jos haluat ottaa käyttöön jakamisen tablet-tietokoneen ja muiden langattomien järjestelmien välillä, napauta **Kyllä, kytke jakaminen päälle ja yhdistä laitteisiin**. Napauta **Ei, älä kytke jakamista päälle äläkä yhdistä laitteisiin**, jos et halua ottaa jakamistoimintoa käyttöön.

Lentokonetila

Lentokonetila ottaa langattomat yhteydet pois päältä, mikä mahdollistaa tablet-tietokoneen turvallisen käytön lennolla.

HUOMAUTUS: Ota yhteys lentoyhtiöön saadaksesi lisätietoja asiaan liittyvistä käytettävistä lennonsisäisistä palveluista ja rajoituksista, joita on noudatettava käytettäessä tablet-tietokonetta lennon aikana.

Lentokonetilan kytkeminen päälle tai pois

Lentokonetilan kytkeminen päälle tai pois:

1. Käynnistä Charms bar.
2. Napauta

ja napauta

.
3. Siirrä liukusäädintä vasemmalle kytkeäksesi **Lentokonetilan** pois päältä tai siirrä liukusäädintä oikealle kytkeäksesi **Lentokonetilan** päälle.

Internet Explorer 10

Internet Explorer 10 (IE10) tarjoaa intuitiivisemman, nopeamman ja turvallisemman tavan selata ja jakaa suosikki-web-sivustojasi.

HUOMAUTUS: Varmista, että internet-yhteytesi toimii ennen IE10:n käyttämistä.

IE10:n käyttö

IE10:n käyttö:

1. Napauta Käynnistysnäytössä .
2. Näppäile selaimen osoiteriville web-osoite ja napauta .

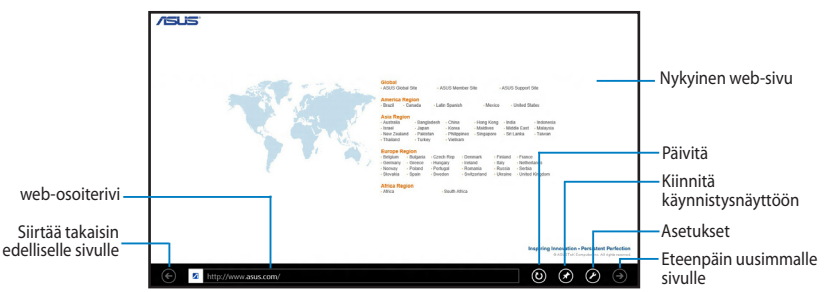

Välilehtien lisääminen ja sulkeminen

Välilehdet ovat selaamiasi web-sivuja, jotka näkyvät pikkukuvina valikkopalkissa.

Uuden välilehden lisääminen:

1. Pyyhkäise IE10-sivun ylä- tai alareunasta tuodaksesi valikkopalkin näkyviin.
2. Napauta .
3. Näppäile selaimen osoiteriville web-osoite ja napauta .

Välilehden sulkeminen:

1. Pyyhkäise IE10-sivun ylä- tai alareunasta tuodaksesi valikkopalkin näkyviin.
2. Napauta suljettavan välilehden -symbolia.
3. Jos haluat sulkea kaikki välilehdet, napauta **> Sulje välilehdet**.

HUOMAUTUS: Tämä toiminta sulkee kaikki välilehdet paitsi näytöllä parhaillaan näkyvän sivun.

Kaiken poistaminen ja Windowsin asentaminen uudelleen

Tablet-tietokoneen voi palauttaa alkuperäisiin tehdasasetuksiin tietokoneasetusten **Remove everything and reinstall (Poista kaikki ja asenna uudelleen)** -valinnalla.

TÄRKEÄÄ! Varmuuskopioi kaikki tietosi ennen tämän valinnan käyttöönottoa.

HUOMAUTUS: Tämän prosessin suorittaminen kestää jonkin aikaa.

1. Käynnistä **Charms bar.**
2. Valitse Settings **> Change PC Settings (Muuta tietokoneasetuksia) > General (Yleistä).**
3. Vieritä tuodaksesi näkyviin Remove everything and reinstall Windows (Poista kaikki ja asenna Windows uudelleen) -valinnan. Napsauta tässä valinnassa Get Started (Aloittaminen) -kohtaa.

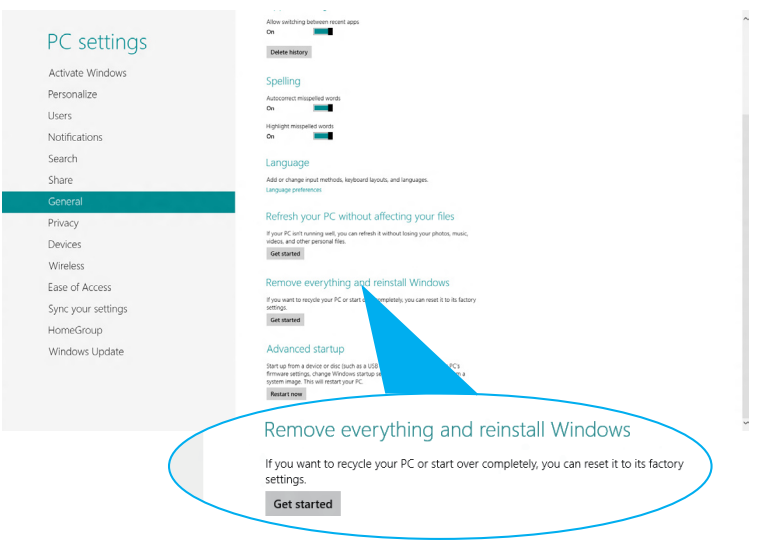

4. Noudata näytön ohjeita uudelleen asennuksen ja palautuksen suorittamiseksi loppuun.

Tablet-tietokoneen sammuttaminen

Voit sammuttaa tablet-tietokoneen kahdella tavalla:

- Napauta Charms bar -palkissa ja napauta sitten **> Sammuta** sammuttaaksesi laitteen normaalisti.
- Napauta kirjautumisnäytössä **> Sammuta.**
- Jos tablet-tietokone ei vastaa, pidä virtapainiketta painettuina vähintään kahdeksan (8) sekuntia, kunnes tablet-tietokone sammuu.

Tablet-tietokoneen asettaminen lepotilaan

Voit asettaa tablet-tietokoneen lepotilaan painamalla kerran virtapainiketta.

Luku 4:
ASUS-sovellukset

ASUS-sovellukset

My Library (Oma kirjasto)

My Library (Oma kirjasto), integroitu käyttöliittymä kirjakokoelmillesi, mahdollistaa sijoittaa ja lajitella ostamiasi tai lataamiasi e-kirjoja otsikon, tekijän ja päivämäärän mukaan.

HUOMAUTUS: MyLibrary (Oma kirjasto) tukee vain ePub-muotoa olevia e-kirjoja.

My Library (Oma kirjasto) -päänäyttö

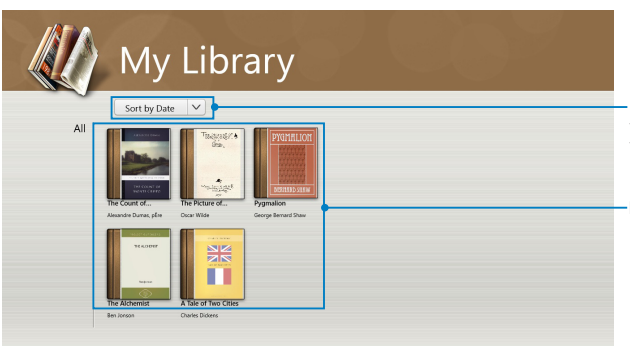

e-kirjojen tuonti

Tuodaksesi lisää e-kirjoja kirjahyllyysi voit suorittaa seuraavat toimenpiteet:

1. Pyyhkäise näytön ylä- tai alareunasta käynnistääksesi asetuspalkin.
2. Napauta Import ja napauta sitten **Files (Tiedostot)** paikallistaaksesi e-kirjat, jotka haluat lisätä kirjahyllyysi.

3. Napauta e-kirjoja, jotka haluat lisätä kirjastoosi ja napauta sitten **Open** (Avaa).

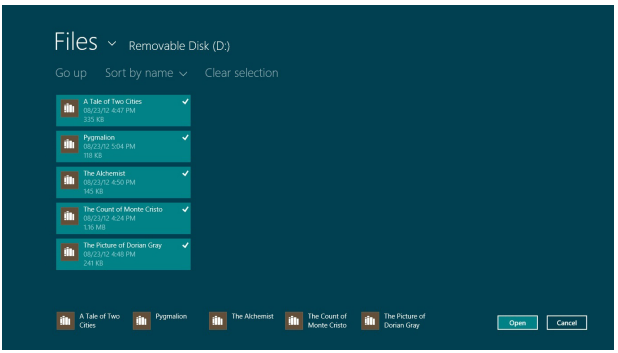

e-kirjan lukeminen

Kun luet e-kirjaa, napauta tai pyyhkäise oikeanpuoleista sivua siirtyäksesi seuraavalle sivulle ja napauta tai pyyhkäise vasemmanpuoleista sivua palataksesi edelliselle sivulle.

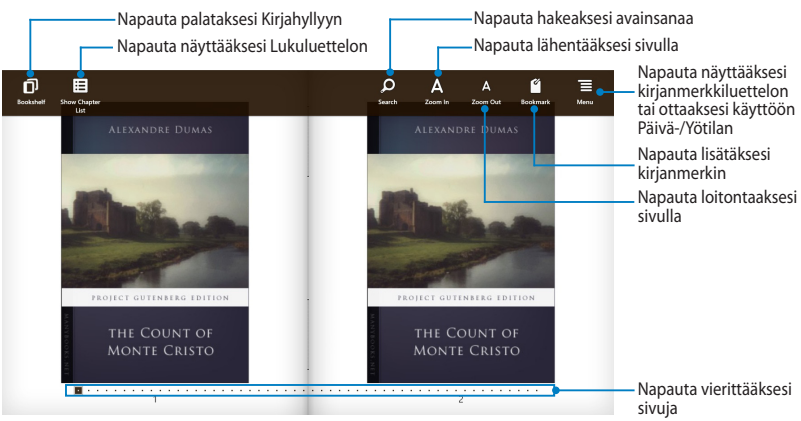

Kirjanmerkin asettaminen

Kirjanmerkki mahdollistaa kirjan sivujen merkitsemisen niin, että voit palata helposti viimeksi lukemallesi sivulle.

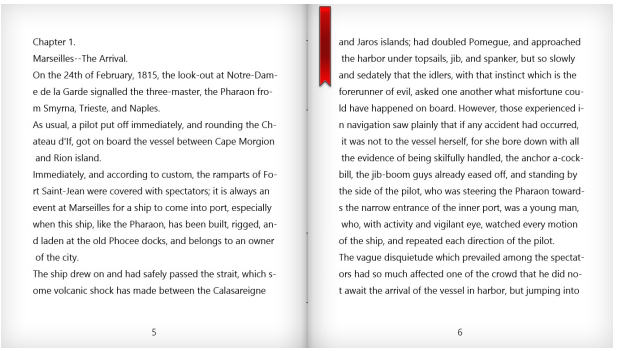

Kirjanmerkin asettaminen:

1. Pyyhkäise e-kirjan ylä- tai alareunasta tuodaksesi asetuspalkin näkyviin.
2. Napauta

merkitäksesi sivun. Voit myös merkitä niin monta sivua kuin haluat.
3. Napauta

katsoaksesi kirjanmerkkittyjä sivuja ja napauta sitten sivua, jonka haluat avata.

Muistiinpanojen tekeminen sivulle

e-kirjoihin tehdyillä muistiinpanoilla voit tarkistaa sanan määritelmän, kopioida sanan tai lauseen, jakaa sähköpostitse tai kääntää eri kielestä.

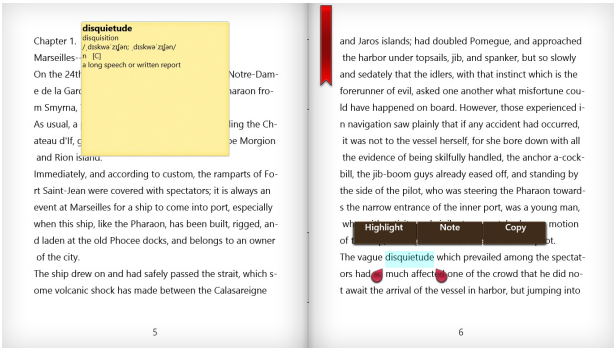

Huomautuksen tekeminen:

1. Napauta ja pidä sanaa painettuna, kunnes työkaluvalikko ja sanakirjahuomautus tulevat näkyviin.

   HUOMAUTUS: Merkitäksesi lauseen, napauta ja pidä sanaa painettuna ja liu'uta sitten sormella valitaksesi. Kun valitset lauseen, sanakirjan huomautus ei tule näkyviin.

2. Napauta **Highlight (Korosta)** merkitäksesi sanan tai lauseen. Napauta **Note (Huomautus)** tallentaaksesi valitun sanan tai lauseen. Napauta **Copy (Kopioi)** kopioidaksesi valitun sanan tai lauseen ja liitä se tekstisovellukseen.

   HUOMAUTUKSIA:

   - Kääntääksesi sanan tai lauseen, napauta **Highlight (Korosta)**. Napauta korostettua sanaa tai lausetta ja napauta sitten **Translation (Käännös)** ja valitse kieli**.**
   - Jakaaksesi sanan tai lauseen, napauta **Share (Jaa)** ja valitse sitten sovellus, jota haluat käyttää jakamiseen.

3. Napauta

katsoaksesi sivuja, joille on tallennettu huomautuksia ja napauta sitten huomautusta, jonka haluat avata.

MyDictionary (Oma sanakirja)

MyDictionary (Oma sanakirja) on integroitu viitesovellus, jolla voit tarkistaa sanan tai lauseen määrityksen, lausumisen ja käännöksen.

Sanakirjanäyttö

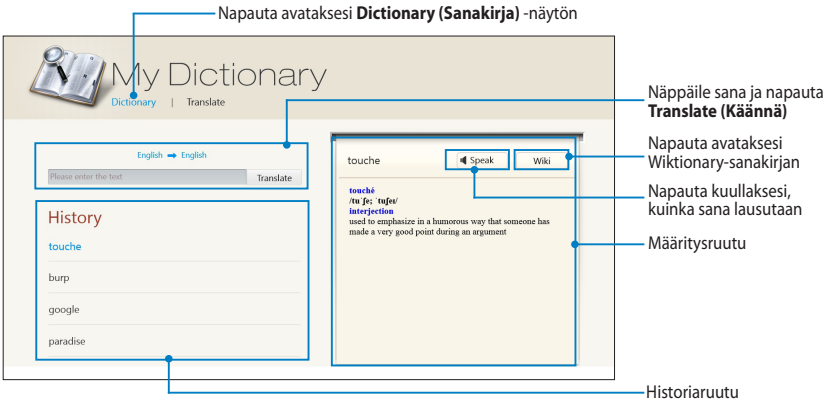

Käännä-näyttö

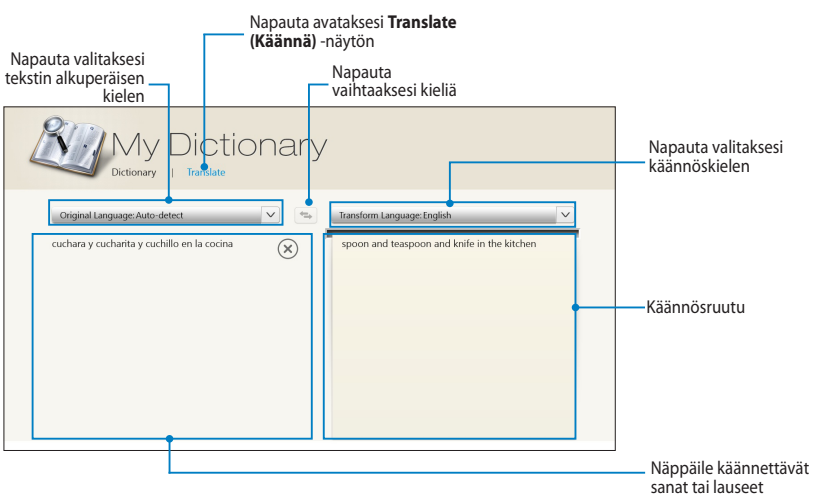

ASUS Webstorage

ASUS Webstorage on verkkotallennustila tiedostoillesi, joita voit tallentaa, synkronoida ja käyttää milloin ja missä tahansa. Tällä sovelluksella voit myös luoda muistiinpanoja, ottaa kuvia, tallentaa videoita ja ääniviestejä ja tallentaa ne välittömästi WebStorage-tilille.

HUOMAUTUKSIA:

- Sinulla on oltava ASUS WebStorage -tili voidaksesi käyttää tätä sovellusta. Rekisteröidy, jollei sinulla ole tiliä ennestään.
- Varmista, että sinulla on internet-yhteys, ennen kuin käytät ASUS Webstorage -palvelua.
- Varmista, että asennat uusimman ASUS WebStorage PC Suiten tietokoneellesi. Katso lisätietoja web-sivustoltamme osoitteessa http://www.asuswebstorage.com.

ASUS WebStorage -päänäyttö

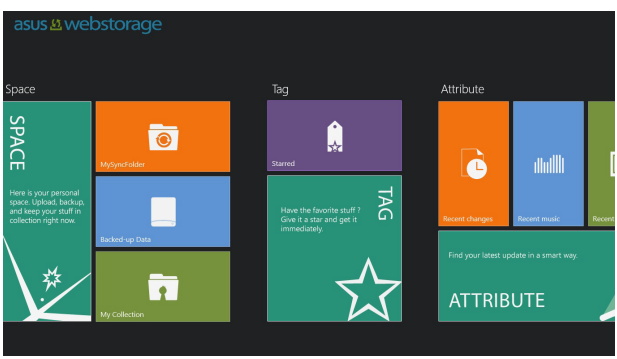

Työskentely ASUS WebStoragella

ASUS WebStorage sisältää seuraavat kansiot, joita voit hyödyntää erilaisissa toiminnoissa:

MySyncFolder (Oma synkronointikansio)

Tämä kansio sallii sinun käyttää, jakaa ja muokata tiedostoa, jonka synkronoit tietokoneella tablet-tietokoneen kautta. Muokattua ja tallennettua tiedostoa voi käyttää synkronoidussa tietokoneessa.

MySyncFolder (Oma synkronointikansio) -kansio mahdollistaa myös muistiinpanojen tekemisen, kuvien ottamisen, videoitten ja äänen tallentamisen ja siirtämisen suoraan tähän kansioon.

Tiedostojen siirtäminen MySyncFolder (Oma synkronointikansio) -kansioon

Tiedostojen siirtäminen MySyncFolder (Oma synkronointikansio) -kansioon:

1. Napauta käynnistääksesi **MySyncFolder (Oma synkronointikansio)** -kansion.
2. Pyyhkäise näytön ylä- tai alareunasta käynnistääksesi asetuspalkin.
3. Napauta ja valitse sitten tiedosto, jonka haluat siirtää MySyncFolder (Oma synkronointikansio) -kansioon.

Tiedostojen lisääminen MySyncFolder (Oma synkronointikansio) -kansioon

Tiedostojen lisääminen MySyncFolder (Oma synkronointikansio) -kansioon:

1. Pyyhkäise näytön ylä- tai alareunasta käynnistääksesi asetuspalkin.
2. Napauta ja valitse sitten toiminta, jonka haluat suorittaa:
   a. Napauta **Note taking (Muistiinpanon tekeminen)** tehdäksesi muistiinpanoja.
   b. Napauta **Snapshot (Tilannevedos)** ottaaksesi valokuvia.
   c. Napauta **Video record (Videotallenne)** tallentaaksesi videoita.
   d. Napauta **Audio record (Audiotallenne)** tallentaaksesi audiota.
3. Näppäile tiedostonimi ja napauta **Save (Tallenna)**. Tiedosto, jonka tallensit, siirretään automaattisesti MySyncFolder (Oma synkronointikansio) -kansioon.

Sisällön poistaminen MySyncFolder (Oma synkronointikansio) -kansiosta

Sisällön poistaminen MySyncFolder (Oma synkronointikansio) -kansiosta:

1. Pyyhkäise tiedostoa tai kansiota alaspäin valitaksesi ja käynnistääksesi asetuspalkin.
2. Napauta

poistaaksesi valitsemasi tiedoston tai kansion ja napauta sitten **OK**.

MySyncFolder (Oma synkronointikansio) -kansion sisällön mukauttaminen

Voit mukauttaa tämän kansion sisältöä, kuten nimetä uudelleen, merkitä suosikiksi, jakaa sähköpostitse tai linkittää ASUS WebStorage -sivuston kautta.

MySyncFolder (Oma synkronointikansio) -kansion sisällön mukauttaminen:

1. Pyyhkäise tiedostoa tai kansiota alaspäin valitaksesi ja käynnistääksesi asetuspalkin.
2. Voit nimetä tiedoston tai kansion uudelleen napauttamalla

näppäilläksesi tiedoston nimen ja napauttamalla sitten .
3. Lisää suosikiksi napauttamalla

.

HUOMAUTUS: Kun lisäät suosikiksi, tähtikuvake tulee näyviin tiedoston tai kansion vasempaan yläkulmaan.

4. Jakaaksesi sähköpostitse tai linkittämällä, napauta

ja napauta sitten jakaaksesi sähköpostitse tai napauta jakaaksesi linkin kautta.

HUOMAUTUKSIA:

- Sinun on käytettävä Microsoft-tiliä sisällön jakamiseksi sähköpostitse.
- Suosikeiksi merkitsemäsi tiedostot tai linkkeinä jaetut lisätään automaattisesti **Starred (Tähdellä merkityt)** -kansioon ja **My shared link (Oma jaettu linkki)**.
- Voit merkitä ja jakaa tiedostojasi ja kansioitasi samanaikaisesti.

Varmuuskopioidut tiedot

Tämä kansio sallii sinun avata tiedostoja, jotka varmuuskopioit tietokoneeltasi. Se mahdollistaa myös tiedoston tai kansion merkitsemisen suosikiksi ja sen jakamisen sähköpostitse tai linkkinä ASUS WebStorage -sivuston kautta.

HUOMAUTUKSIA:

- ASUS WebStorage -rekisteröi tietokoneen nimen ja heijastaa Varmuuskopioidut tiedot -kansioon varmuuskopioidun kansion nimellä.
- Varmuuskopioidun sisältösi polut ja nimet ovat samat kuin tietokoneella olevan sisällön polut ja nimet.
- Voidaksesi varmuuskopioida tiedostoja useammista tietokoneista tai päivittää tallennustilakapasiteetti, sinun on tehtävä WebStorage-sopimus tukisivustollamme. Katso lisätietoja osoitteesta https://service.asuswebstorage.com/store.

Sisällön merkitseminen ja jakaminen varmuuskopioiduissa tiedoissa

Voit merkitä tiedoston tai kansion suosikiksi ja jakaa sen sähköpostitse tai linkkinä ASUS WebStorage -sivuston kautta.

Tiedostojen merkitseminen ja jakaminen Varmuuskopioidut tiedot -kansiossa:

1. Napauta käynnistääksesi **Backed-up Data (Varmuuskopioidut tiedot)** -kansion.
2. Pyyhkäise tiedostoa tai kansiota alaspäin valitaksesi ja käynnistääksesi asetuspalkin.
3. Napauta

merkitäksesi tiedoston tai kansion suosikiksi tai napauta

jakaaksesi sen linkkinä ASUS WebStorage -sivuston kautta.

HUOMAUTUKSIA:

- Sinun on käytettävä Microsoft-tiliä sisällön jakamiseksi sähköpostitse.
- Voit merkitä ja jakaa tiedostojasi ja kansioitasi samanaikaisesti.
- Suosikeiksi merkitsemäsi tiedostot tai linkkeinä jaetut lisätään automaattisesti **Starred (Tähdellä merkityt)** -kansioon ja **My shared link (Oma jaettu linkki)**.

My Collection (Oma kokoelma)

Tämä kansio mahdollistaa suosikkisisällön siirtämisen tarvitsematta synkronoida sitä tietokoneen kanssa. Se mahdollistaa myös muistiinpanojen tekemisen, kuvien ottamisen, videoitten ja äänen tallentamisen ja siirtämisen suoraan tähän kansioon.

Tiedostojen siirtäminen

Tiedostojen siirtäminen:

1. Napauta käynnistääksesi **My Collection (Oma kokoelma)** -kansion.
2. Napauta ja paikallista sitten tiedosto, jonka haluat siirtää.
3. Napauta **Open (Avaa)** siirtääksesi tiedoston My Collection (Oma kokoelma) -kansioon.

Tiedostojen lisääminen My Collection (Oma kokoelma) -kansioon

Tiedostojen lisääminen My Collection (Oma kokoelma) -kansioon:

1. Pyyhkäise näytön ylä- tai alareunasta käynnistääksesi asetuspalkin.
2. Napauta ja valitse sitten toiminta, jonka haluat suorittaa:
   a. Napauta **Note taking (Muistiinpanon tekeminen)** tehdäksesi muistiinpanoja.
   b. Napauta **Snapshot (Tilannevedos)** ottaaksesi valokuvia.
   c. Napauta **Video record (Videotallenne)** tallentaaksesi videoita.
   d. Napauta **Audio record (Audiotallenne)** tallentaaksesi audiota.
3. Näppäile tiedostonimi ja napauta **Save (Tallenna)**. Tiedosto, jonka tallensit, siirretään automaattisesti My Collection (Oma kokoelma) -kansioon.

Sisällön poistaminen My Collection (Oma kokoelma) -kansiosta

Sisällön poistaminen My Collection (Oma kokoelma) -kansiosta:

1. Pyyhkäise tiedostoa tai kansiota alaspäin valitaksesi ja käynnistääksesi asetuspalkin.
2. Napauta poistaaksesi valitsemasi tiedoston tai kansion ja napauta sitten **OK**.

Sisällön mukauttaminen My Collection (Oma kokoelma) -kansiossa

Voit mukauttaa tämän kansion sisältöä, kuten nimetä uudelleen, merkitä suosikiksi, jakaa sähköpostitse tai linkittää ASUS WebStorage -sivuston kautta.

Sisällön mukauttaminen My Collection (Oma kokoelma) -kansiossa:

1. Pyyhkäise tiedostoa tai kansiota alaspäin valitaksesi ja käynnistääksesi asetuspalkin.
2. Voit nimetä tiedoston tai kansion uudelleen napauttamalla

näppäilläksesi tiedoston nimen ja napauttamalla sitten .
3. Lisää suosikiksi napauttamalla

.

HUOMAUTUS: Kun lisäät suosikiksi, tähtikuvake tulee näyviin tiedoston tai kansion vasempaan yläkulmaan.

4. Jakaaksesi sähköpostitse tai linkin kautta, napauta

ja napauta sitten jakaaksesi sähköpostitse tai napauta jakaaksesi linkin kautta.

HUOMAUTUKSIA:

- Sinun on käytettävä Microsoft-tiliä sisällön jakamiseksi sähköpostitse.
- Suosikeiksi merkitsemäsi tiedostot tai linkkeinä jaetut lisätään automaattisesti **Starred (Tähdellä merkityt)** -kansioon ja **My shared link (Oma jaettu linkki)**.
- Voit merkitä ja jakaa tiedostojasi ja kansioitasi samanaikaisesti.

Starred (Tähdellä merkitty)

Tämä kansio mahdollistaa suosikiksi merkitsemäsi sisällön helpon käytön ja tarkastelun. Voit myös poistaa sisältöjä tästä kansiosta.

Tiedoston tai kansion poistaminen

Tiedoston tai kansion poistaminen:

1. Napauta käynnistääksesi **Starred (Tähdellä merkkitty)** -kansion.
2. Pyyhkäise tiedostoa tai kansiota alaspäin valitaksesi ja käynnistääksesi asetuspalkin.
3. Napauta

poistaaksesi tiedoston tai kansion.

Sisällön mukauttaminen Starred (Tähdellä merkitty) -kansiossa

Voit mukauttaa tämän kansion sisältöä, kuten nimetä uudelleen, jakaa sähköpostitse tai linkittää ASUS WebStorage -sivuston kautta.

Starred (Tähdellä merkitty) -kansion sisällön mukauttaminen:

1. Pyyhkäise tiedostoa tai kansiota alaspäin valitaksesi ja käynnistääksesi asetuspalkin.
2. Voit nimetä tiedoston tai kansion uudelleen napauttamalla

näppäilläksesi tiedoston nimen ja napauttamalla sitten .
3. Jakaaksesi sähköpostitse tai linkittämällä, napauta

ja napauta sitten jakaaksesi sähköpostitse tai napauta jakaaksesi linkin kautta.

HUOMAUTUKSIA:

- Sinun on käytettävä Microsoft-tiliä sisällön jakamiseksi sähköpostitse.
- Linkkeinä jakamasi tiedostot lisätään automaattisesti **My shared link (Oma jaettu linkki)** -kansioon.

Recent changes (Uusimmat muutokset)

Tämä kansio mahdollistaa **MySyncFolder (Oma synkronointikansio)** - , **Backed-up Data (Varmuuskopioidut tiedot)** - ja **My Collection (Oma kokoelma)** -kansioihin tallennettujen sisältöjen tarkastelun. Se mahdollistaa uusimman sisällön mukauttamisen, kuten uudelleennimeämisen, merkitsemisen suosikiksi, jakamisen sähköpostitse tai linkittämisen ASUS WebStorage -sivuston kautta.

HUOMAUTUS: Voit mukauttaa vain sisältöjä, jotka on tallennettu **MySyncFolder (Oma synkronointikansio)** - ja **My Collection (Oma kokoelma)** -kansioihin.

Hiljattain muutettujen sisältöjen tarkastelu

Hiljattain muutettujen sisältöjen tarkastelu:

1. Napauta käynnistääksesi **Recent changes (Uusimmat muutokset)** -kansion.
2. Napauta tiedostoa, jota haluat tarkastella.
3. Napauta palataksesi takaisin päänäyttöön.

Sisällön mukauttaminen Recent changes (Uusimmat muutokset) -kansiossa

Voit mukauttaa tämän kansion sisältöä, kuten nimetä uudelleen, jakaa sähköpostitse tai linkittää ASUS WebStorage -sivuston kautta.

Recent changes (Uusimmat muutokset) -kansion sisällön mukauttaminen:

1. Pyyhkäise tiedostoa alaspäin valitaksesi ja käynnistääksesi asetuspalkin.
2. Voit nimetä tiedoston uudelleen napauttamalla näppäilläksesi tiedoston nimen ja napauttamalla sitten .
3. Napauta poistaaksesi valitsemasi tiedoston tai kansion ja napauta sitten **OK**.

   TÄRKEÄÄ! Tiedostojen poistaminen tästä kansiosta poistaa ne myös niiden alkuperäisistä sijainneista. Varmista, että varmuuskopioit tiedostot ennen niiden poistamista.

4. Lisää suosikiksi napauttamalla .

   HUOMAUTUS: Kun lisäät suosikiksi, tähtikuvake tulee näyviin tiedoston tai kansion vasempaan yläkulmaan.

5. Jakaaksesi sähköpostitse tai linkittämällä, napauta ja napauta sitten jakaaksesi sähköpostitse tai napauta jakaaksesi linkin kautta.

HUOMAUTUKSIA:

- Sinun on käytettävä Microsoft-tiliä sisällön jakamiseksi sähköpostitse.
- Linkkeinä jakamasi tiedostot lisätään automaattisesti **My shared link (Oma jaettu linkki)** -kansioon.
- Voit merkitä ja jakaa tiedostojasi ja kansioitasi samanaikaisesti.

Recent photos (Uusimmat valokuvat)

Tämä kansio mahdollistaa **MySyncFolder (Oma synkronointikansio)** - , **Backed-up Data (Varmuuskopioidut tiedot)** - ja **My Collection (Oma kokoelma)** -kansioihin tallennettujen valokuvien tarkastelun. Se mahdollistaa uusimpien valokuvien mukauttamisen, kuten uudelleennimeämisen, poistamisen, merkitsemisen suosikiksi, jakamisen sähköpostitse tai linkkinä ASUS WebStorage -sivuston kautta.

HUOMAUTUS: Voit mukauttaa vain valokuvia, jotka on tallennettu **MySyncFolder (Oma synkronointikansio)** - ja **My Collection (Oma kokoelma)** -kansioihin.

Uusimpien valokuvien tarkastelu

Uusimpien valokuvien tarkastelu:

1. Napauta käynnistääksesi **Recent photos (Uusimmat valokuvat)** -kansion.
2. Napauta valokuvaa, jota haluat tarkastella. Voit tarkastella useampia valokuvia pyyhkäisemällä näytön ylä tai alaosasta ja napauttamalla valokuvaa.
3. Napauta palataksesi takaisin päänäyttöön.

Valokuvien mukauttaminen

Voit mukauttaa tämän kansion valokuvia, kuten nimetä uudelleen, jakaa sähköpostitse tai linkittää ASUS WebStorage -sivuston kautta.

Recent photos (Uusimmat valokuvat) -kansion sisällön mukauttaminen:

1. Pyyhkäise tiedostoa alaspäin valitaksesi ja käynnistääksesi asetuspalkin.
2. Voit nimetä valokuvan uudelleen napauttamalla

näppäilläksesi tiedoston nimen ja napauttamalla sitten .
3. Voit poistaa valokuvan napauttamalla

ja napauttamalla sitten **OK**.

TÄRKEÄÄ! Valokuvien poistaminen tästä kansiosta poistaa ne myös niiden alkuperäisistä sijainneista. Varmista, että varmuuskopioit valokuvat ennen niiden poistamista.

4. Lisää suosikiksi napauttamalla

.

HUOMAUTUS: Kun lisäät suosikiksi, tähtikuvake tulee näyviin valokuvan vasempaan yläkulmaan.

Uusin musiikki

Tämä kansio mahdollistaa **Backed-up Data (Varmuuskopioidut tiedot)** - ja **My Collection (Oma kokoelma)** -kansioihin tallennettujen musiikkitiedostojen tarkastelun. Se mahdollistaa myös musiikkitiedostojen mukauttamisen, kuten uudelleennimeämisen, poistamisen, merkitsemisen suosikiksi, jakamisen sähköpostitse tai linkkinä ASUS WebStorage -sivuston kautta.

HUOMAUTUS: Voit mukauttaa vain musiikkitiedostoja, jotka on tallennettu **My Collection (Oma kokoelma)** -kansioon.

Musiikkitiedostojen tarkastelu ja toistaminen

Musiikkitiedoston tarkastelu ja toistaminen:

1. Napauta käynnistääksesi **Recent music (Uusin musiikki)** -kansio.

HUOMAUTUS: Kun kansio on käynnistetty, soittolista tulee näkyviin näytön oikealle puolelle.

2. Vieritä soittolistaa ja napauta sitten musiikkitiedostoa, jonka haluat toistaa.

Musiikkitiedostojen mukauttaminen

Voit mukauttaa tämän kansion musiikkitiedostoja, kuten nimetä uudelleen, jakaa sähköpostitse tai linkittää ASUS WebStorage -sivuston kautta.

Recent music (Uusin musiikki) -kansion musiikkitiedostojen mukauttaminen:

1. Napauta soittolistaruudussa musiikkitiedostoa, jonka haluat mukauttaa.

   HUOMAUTUS: Kun tiedosto on valittu, sininen valintamerkki tulee näkyviin tiedoston vasemmalle puolelle.

2. Voit nimetä musiikkitiedoston uudelleen napauttamalla

näppäilläksesi tiedoston nimen ja napauttamalla sitten .

3. Voit poistaa musiikkitiedoston napauttamalla

ja napauttamalla sitten **OK**.

   TÄRKEÄÄ! Musiikkitiedostojen poistaminen tästä kansiosta poistaa ne myös niiden alkuperäisistä sijainneista. Varmista, että varmuuskopioit musiikkitiedostot ennen niiden poistamista.

4. Lisää suosikiksi napauttamalla

.

   HUOMAUTUS: Kun lisäät tiedoston suosikiksi, tähtikuvake tulee näyviin musiikkitiedoston viereen.

My shared link (Oma jaettu linkki)

Tämä kansio mahdollistaa ASUS WebStorage -sivustolla linkittämäsi sisällön tarkastelun ja käytön.

HUOMAUTUS: Voit mukauttaa vain linkkejä, jotka on tallennettu **MySyncFolder (Oma synkronointikansio)** - ja **My Collection (Oma kokoelma)** -kansioon.

Jaettujen linkkien tarkastelu

Jaettujen linkkien tarkastelu:

1. Napauta käynnistääksesi **My shared link (Oma jaettu linkki)** -kansion.
2. Napauta tiedostoa tai kansiota, jonka haluat avata.
3. Napauta palataksesi takaisin päänäyttöön.

Jaettujen sisältöjen mukauttaminen

Voit mukauttaa tämän kansion jaettuja sisältöjä, kuten nimetä uudelleen, jakaa sähköpostitse tai linkittää ASUS WebStorage -sivuston kautta.

Jaettujen sisältöjen mukauttaminen:

1. Pyyhkäise tiedostoa alaspäin valitaksesi ja käynnistääksesi asetuspalkin.
2. Voit nimetä tiedoston uudelleen napauttamalla

näppäilläksesi tiedoston nimen ja napauttamalla sitten .
3. Voit poistaa tiedoston napauttamalla

ja napauttamalla sitten **OK**.

TÄRKEÄÄ! Sisältöjen poistaminen tästä kansiosta poistaa ne myös niiden alkuperäisistä sijainneista. Varmista, että varmuuskopioit sisällöt ennen niiden poistamista.

4. Lisää suosikiksi napauttamalla

.

HUOMAUTUS: Kun lisäät suosikiksi, tähtikuvake tulee näyviin valokuvan vasempaan yläkulmaan.

ASUS @vibe

ASUS @vibe on yhden pysähdyksen Musiikki- ja viihdealusta, joka antaa sinun suoratoistaa suosikkiartistejasi ja radioasemiasi.

HUOMAUTUS: Saatavilla oleva sisältö vaihtelee maan tai alueen mukaan.

ASUS @vibe -päänäyttö

@vibe-sovelluksen käyttö

ASUS @vibe antaa sinun suoratoistaa musiikki- ja radiosisältöjä, joita tarjoavat internet-radiopalvelut, kuten AUPEO! Free Music.

AUPEO! Free Music -sovelluksen käyttö

AUPEO! on mukautettu internet-radiopalvelu, jolla voit suoratoistaa musiikkia artistin, teemojen ja tyylilajien mukaan.

AUPEO! Free Music -sovelluksen käyttäminen:

1. Napauta AUPEO! Free Music -sovelluksessa artistia, jota haluat toistaa.
2. Voit hakea lisää artisteja napauttamalla **MORE (Lisää)** ja vierittämällä näyttöä sivuttain.

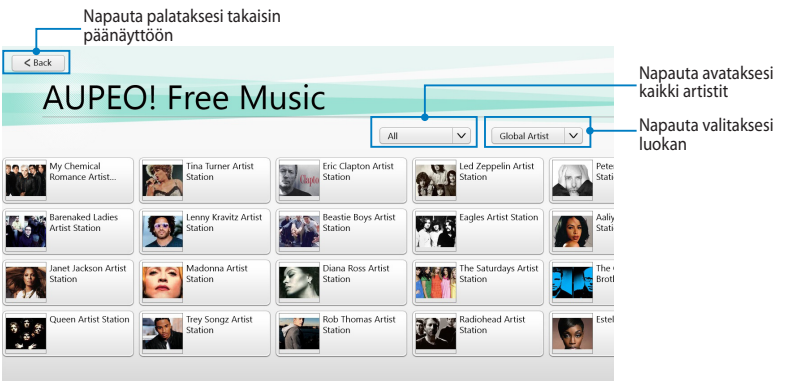

3. Napauta kohdetta, jonka haluat toistaa.

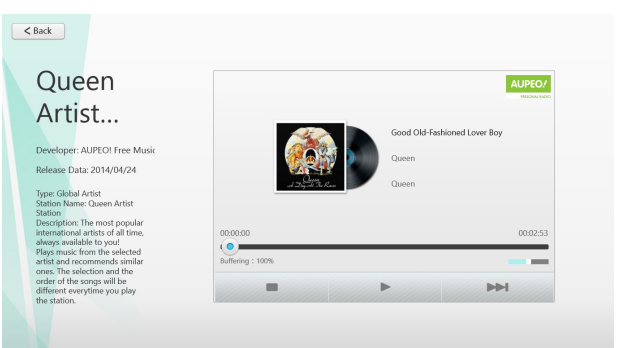

SuperNote

SuperNote on helppokäyttöinen sovellus, jolla voi tehdä muistiinpanoja, piirrellä, kuvata ja liittää valokuvia ja tallentaa ääntä ja videota vuorovaikutteisemman kokemuksen aikaansaamiseksi.

SuperNote-päänäyttö

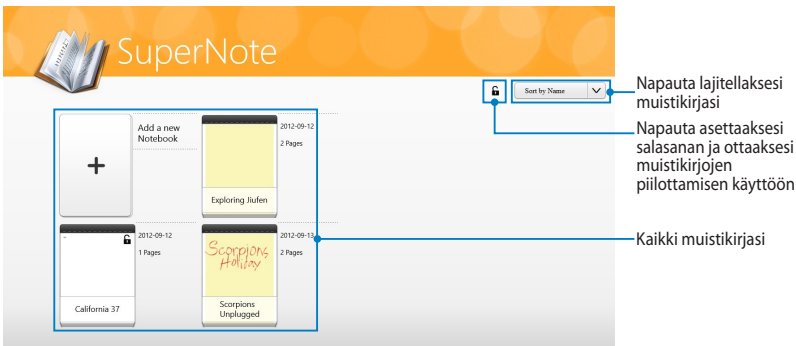

SuperNoten käyttö

SuperNote yhdistää kolme tilaa yhdellä alustalla: Maalaustila, Piirustustila ja Näppäimistötila. Tämä mahdollista kirjoittelun, maalaamisen, piirustelun ja tekstin kirjoittamisen muistikirjoihisi.

Uuden muistikirjan luominen

Uuden muistikirjan luominen:

1. Napauta **Add a new Notebook (Lisää uusi muistikirja)**.
2. Näppäile muistikirjan nimi ja valitse asetteluvalinta kohdissa **Page Color (Sivun väri)** ja **Style (Tyyli)**.

   HUOMAUTUS: Voit tarkastella valittujen valintojen asettelua näytön oikeassa kulmassa.
3. Napauta **OK**.

SuperNoten uuden muistikirjan käyttöliittymä

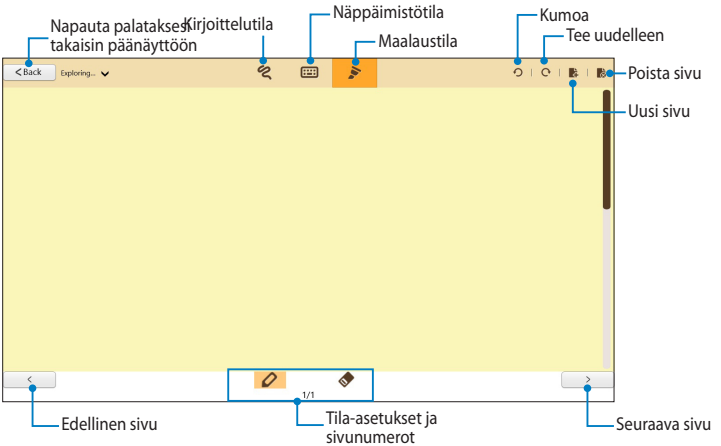

HUOMAUTUS: Tila-asetukset muuttuvat, kun napautat Kirjoittelu-, Näppäily- tai Maalaustilaa.

Muistikirjan mukauttaminen

SuperNote mahdollistaa muistikirjojen luovan käsittelyn. Kun pyyhkäiset näytön ylä- tai alareunasta, näkyviin tulee työkalurivi, joka koostuu useista työkaluista, joilla voit mukauttaa muistikirjojasi.

HUOMAUTUS: Työkalupalkin asetukset voivat vaihdella valitsemasi mallin mukaan.

Muistikirjan mukauttaminen:

1. Napauta SuperNote-päänäytössä muistikirjaa, jota haluat mukauttaa.
2. Pyyhkäise näytön ylä- tai alareunasta käynnistääksesi työkalupalkin.
3. Lisätäksesi teksti-, kuva- ja mediatiedostoja, napauta **Insert (Liitä)** ja napauta valitaksesi valinnan.

4. Valitaksesi tekstin värin, napauta **Color (Väri)** valitaksesi valinnan.
5. Napauta **Read-Only (Vain luku)** ja vieritä sivuttain tarkastellaksesi muistikirjan sivuja.

Muistikirjan nimeäminen uudelleen

Muistikirjan nimeäminen uudelleen:

1. Pyyhkäise SuperNote-päänäytössä muistikirja alas valitaksesi ja käynnistääksesi valikkopalkin.
2. Napauta Rename ja nimeä sitten muistikirja uudelleen.
3. Napauta missä tahansa näytöllä tallentaaksesi uuden muistikirjan tiedostonimen.

Muistikirjan piilottaminen

Muistikirjan piilottaminen:

1. Pyyhkäise SuperNote-päänäytössä muistikirja alas valitaksesi ja käynnistääksesi valikkopalkin.
2. Napauta Hide ja napauta sitten **OK**.

HUOMAUTUS: Voit tarkastella piilotettuja muistikirjoja napauttamalla päänäytöllä .

Muistikirjan poistaminen

Muistikirjan poistaminen:

1. Pyyhkäise SuperNote-päänäytössä muistikirja alas valitaksesi ja käynnistääksesi valikkopalkin.
2. Napauta

ja napauta sitten **OK**.

Liitteet

FCC-lausunto

Tämä laite täyttää FCC sääntöjen kohdan 15. Käyttö täyttää seuraavat kaksi ehtoa:

- Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä.
- Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.

Tämä laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan B rajoissa, jotka on määritelty FCC:n sääntöjen kohdassa 15. Nämä rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei ole takeita siitä, ettei häirintää esiintyisi tietyissä asennuksissa. Jos tämä laite aiheuttaa vahingollista häirintää radio- tai televisiovastaanottimelle, joka voidaan havaita kytkemällä laite pois päältä ja päälle, silloin käyttäjää suositellaan kokeilemaan häirinnän poistamista seuraavilla toimenpiteillä:

- Vaihda vastaanottimen antennin asentoa tai paikkaa.
- Lisää etäisyyttä laitteen ja vastaanottimen välillä.
- Liitä laite pistokkeeseen, joka kuuluu eri piiriin kuin vastaanottimen pistoke.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-teknikolta.

Laitteen muuttaminen ilman valmistajan nimenomaista hyväksyntää saattaa mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää tätä laitetta.

Tämän lähettimen antennia ei tule käyttää samassa tilassa tai samaan aikaan muiden antennien tai lähettimien kanssa.

Radiotaajuusaltistustiedot (SAR)

Tämä laite on viranomaisten radioaalloille altistumiselle asettamien vaatimusten mukainen. Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu olemaan ylittämättä Federal Communications Commission of the U.S. Governmentin asettamia radiotaajuuden (RF) päästörajoja.

Altistumissuositusten mittayksikkö on SAR (Specific Absorption Rate) (Ominaisabsorptionopeus). FCC:n asettama SAR-raja on 1,6 W/kg. Testattaessa SAR-määrää laite on FCC:n hyväksymällä standardikäyttöetäisyydellä EUT:in lähettäessä määritetyllä tasolla eri kanavilla.

Korkein FCC:lle raportoitu SAR-arvo on 0,558 W/kg pidettäessä laitetta kehon vieressä.

FCC on myöntänyt tälle laitteelle laitevaltuutuksen kaikkien raportoitujen ja SAR-tasojen on arvioitu olevan FCC:n radiotaajuusaltistuksen ohjeiden mukaisia. Tämän laitteen SAR-tiedot ovat saatavilla FCC:n arkistossa ja ne löytyvät kohdasta Display Grant sivulla www.fcc.gov/oet/ea/fccid etsittynä FCC-tunnuksella: MSQTF600T.

Tämä laite on väestön kontrolloimattomille radiotaajuuksisille kentille altistumisen rajoittamista koskevan standardin ANSI/IEEE C95.1-1999 asettamien rajojen mukainen perustuen mittausmenetelmiin ja toimenpiteisiin, jotka on määritetty OET Bulletin 65 Supplement C:ssä.

Suojautuminen kuulovauriolta

Kuulovamman estämiseksi älä kuuntele korkeilla äänenvoimakkuuksilla pitkiä aikoja.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

CE-merkkivaroitus

CE

CE-merkintä laitteille, joissa ei ole langatonta LAN/Bluetooth-toimintoa

Tämän laitteen toimitettu versio täyttää EY-direktiivit 2004/108/EY (sähkömagneettinen yhteensopivuus) ja 2006/95/EY (pienjännitedirektiivi).

CE

CE-merkintä laitteille, joissa on langaton LAN/Bluetooth

Tämä laite täyttää Euroopan parlamentin ja komission direktiivin 1999/5/EY (9.3.1999) radio- ja telepäätelaitteista ja keskinäisestä yhdenmukaisuudesta.

Laitteen korkein CE SAR -arvo on 0,239 W/kg.

Virtaturvallisuusvaatimus

Tuotteiden, joiden sähkövirtaluokitus on jopa 6 A ja jotka painavat yli 3 kiloa, tulee käyttää hyväksyttyjä virtajohtoja, jotka ovat vähintään: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 tai H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

ASUS-kierrätys/Takaisinottopalvelut

ASUS-kierrätys- ja takaisinotto-ohjelmat perustuvat sitoutumiseemme korkeimpiin standardeihin ympäristömme suojelemiseksi. Me uskomme tarjoamiemme ratkaisujen antavan sinulle mahdollisuuden kierrättää vastuullisesti tuotteemme, paristot ja muut osat sekä pakkausmateriaalin. Siirry kohtaan http://csr.asus.com/english/Takeback.htm saadaksesi lisätietoja kierrätyksestä eri alueilla.

Pinnoitehuomautus

TÄRKEÄÄ! Sähköeristyksen ja sähköturvallisuuden ylläpitämiseksi ASUS-tablet-tietokoneneen runko on päällystetty eristävästi lukuun ottamatta sivuja, joilla IO-portit sijaitsevat.

Oikea hävittäminen

Akun vaihtaminen vääräntyyppiseen aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaisesti.

ÄLÄ heitä akkua talousjätteisiin. Symboli, jossa roskalaatikon päällä on risti, merkitsee, ettei akkua saa laittaa talousjätteisiin.

ÄLÄ hävitä tablet-tietokonetta talousjätteenä. **Tämä tuote on suunniteltu** siten, että sen osat voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää. Rastilla ylivedetyn roskasäiliön symboli ilmoittaa, että tuotetta (sähkö-, elektroninen tuote ja elohopeaa sisältävä kennoakku) ei saa hävittää kunnallisjätteen mukana. Tarkista alueesi sähkölaitteita koskevat jätemääräykset.

ÄLÄ heitä tablet-tietokonetta tuleen. ÄLÄ aiheuta oikosulkua kontaktien välille. ÄLÄ pura tablet-tietokonetta.

Valmistaja:	ASUSTeK Computer Inc.
Osoite:	No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Valtuutettu edustaja Euroopassa:	ASUS Computer GmbH
Osoite:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**TF600T**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒1999/5/EC-R &TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 908-1 V4.2.1(2010-03)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
☐ EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 301 893 V1.4.1(2005-03)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
☒ EN 62311:2008	☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

☒2006/95/EC-LVD Directive

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008	Regulation (EC) No. 278/2009
☒ EN 62301:2005	☒ EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009	
☐ EN 62301:2005	Ver. 120601

☒CE marking

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Aug. 15, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____